

# G06 ソフトウェア説明書




マクロプログラミング機能は、好みに応じて記録されたコンテンツやアクションを実現することができます。


※この操作説明は、G06 ソフトウェア日本語バージョンの画面画像が使用し、マクロの設定方法を説明したものです。

※当ソフトウェアは Windows のみ対応いたします。現在 Mac 用ソフトウェアの配布はございませんため、予めご了承ください。

1. ソフトウェアを開き、「マイクロ設定」を選択してください。

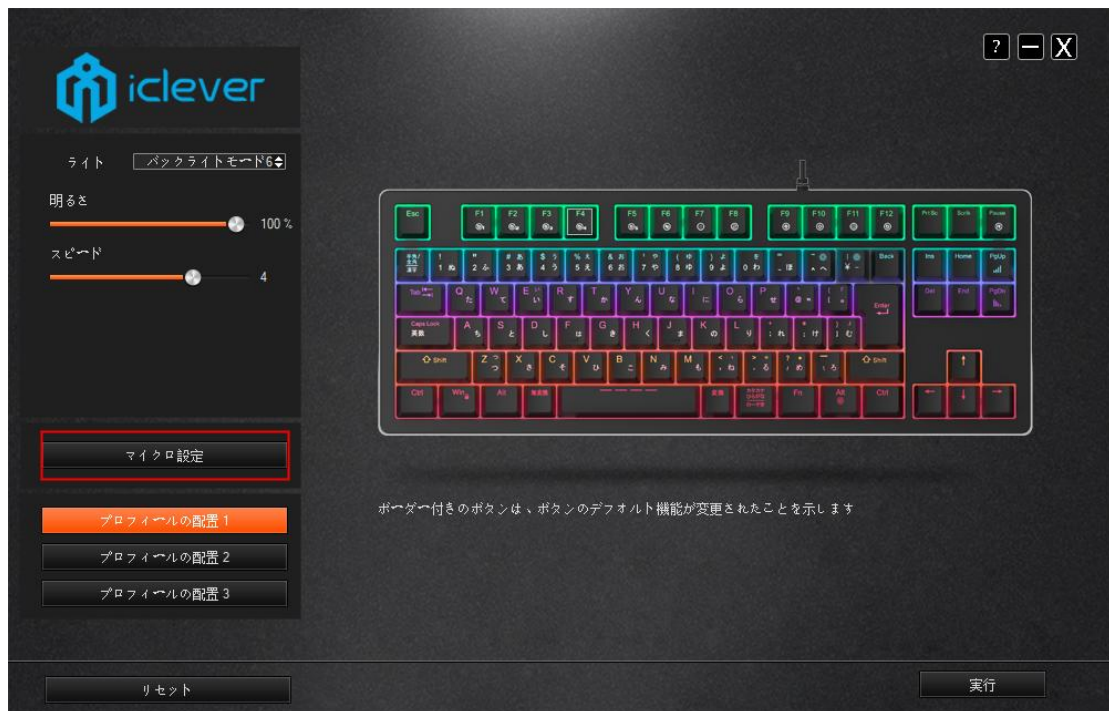


2. マクロを作成するには、マクロリストを右クリックし、「マクロの作成」をクリックします。そして、マクロ名を入力し、「OK」をクリックしてマクロの作成を完了します。

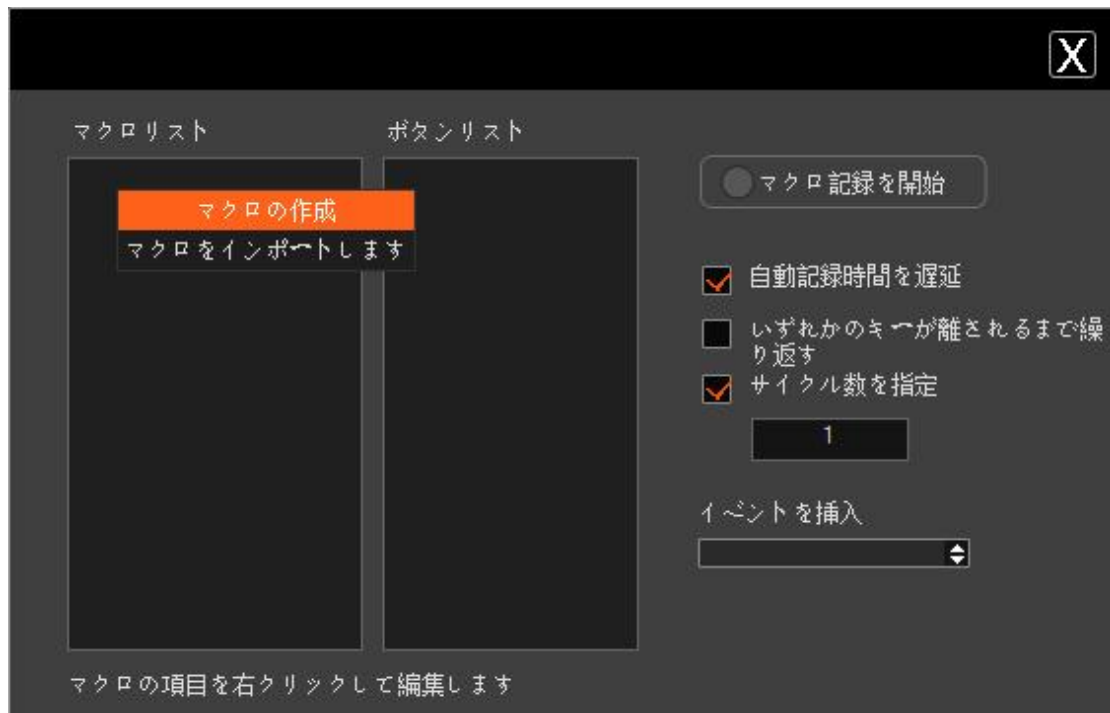

3. マクロ作成後、右クリックで「マクロをエクスポートします」、「名前の変更」、「削除」ができます。




4. 編集したいマクロを選択し、「マクロ記録を開始」をクリックしてください。記録後は「マクロ記録を停止」をクリックし、「保存」をクリックしてマクロの記録を完了します。

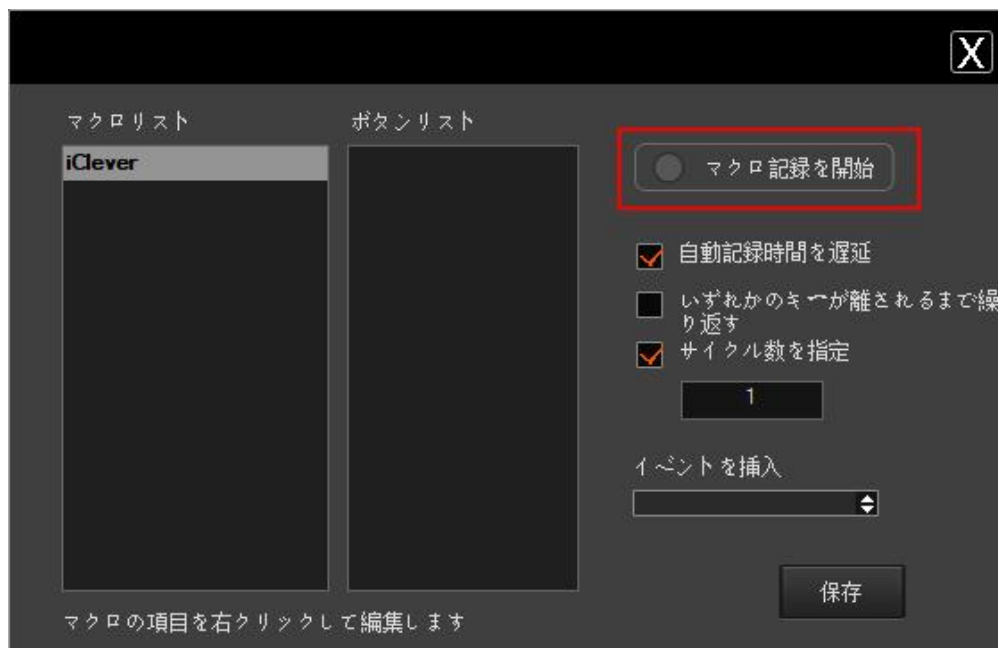

※ご注意：マクロを記録または編集したら、必ず右下の「保存」をクリックしてください。

5. 記録された内容と順番がボタンリストに表示されます。リスト内のキーを右クリックすると、「編集」と「削除」ができます。

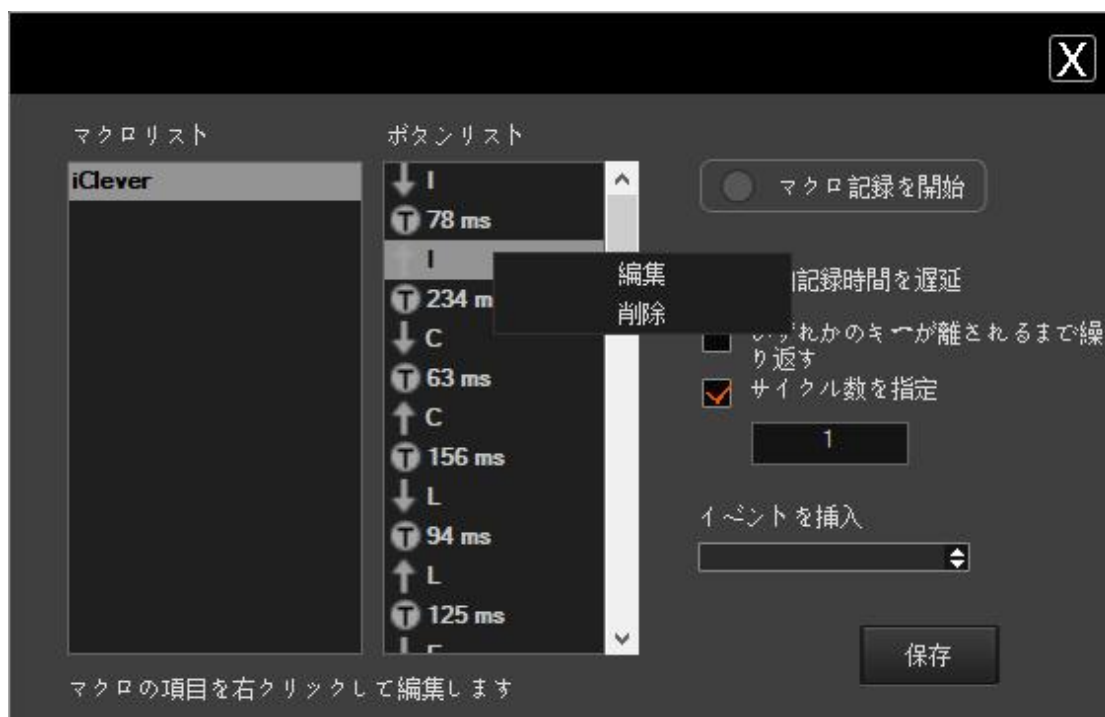


※ご注意：マクロを記録または編集したら、必ず右下の「保存」をクリックしてください。

6. 画面上のキーボード画像で、変更する（先ほど定義したマクロを割り当てたい）ボタン(例：PgUp)をクリックしてください。




※ご注意：「Fn」キーは特殊なキーで、他のキーと組み合わせでさまざまな機能を実現できます。そのため、マクロ定義によって設定することができません。


7. まず、「マクロ定義」をクリックしてください。次に「マクロリスト」からマクロを選択してください。さらに、「③」の「OK」をクリックすると、ボタンが定義されます。最後に、インターフェースの右下にある実行をクリックしてください。

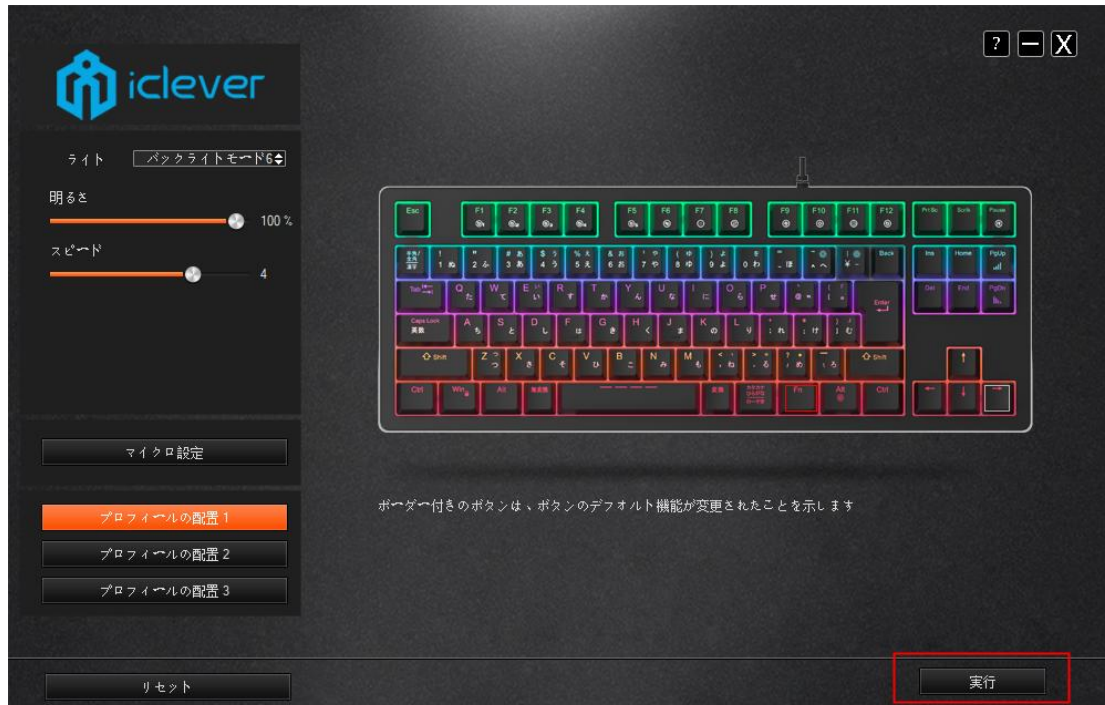

8. キーをデフォルト設定に戻したい場合は、プログラムの右上にある「キーボード」アイコンをクリックしてください。その後、「OK」をクリックしてデフォルト設定に戻します。最後に、インターフェースの右下にある実行をクリックしてください。

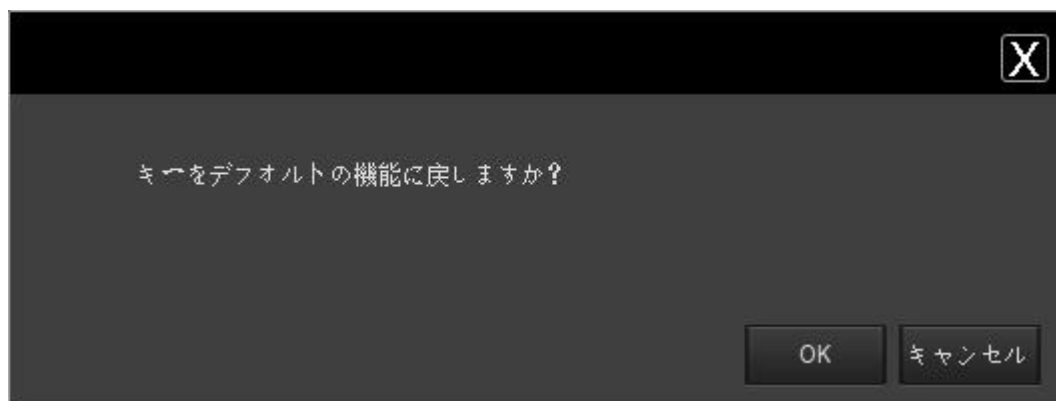



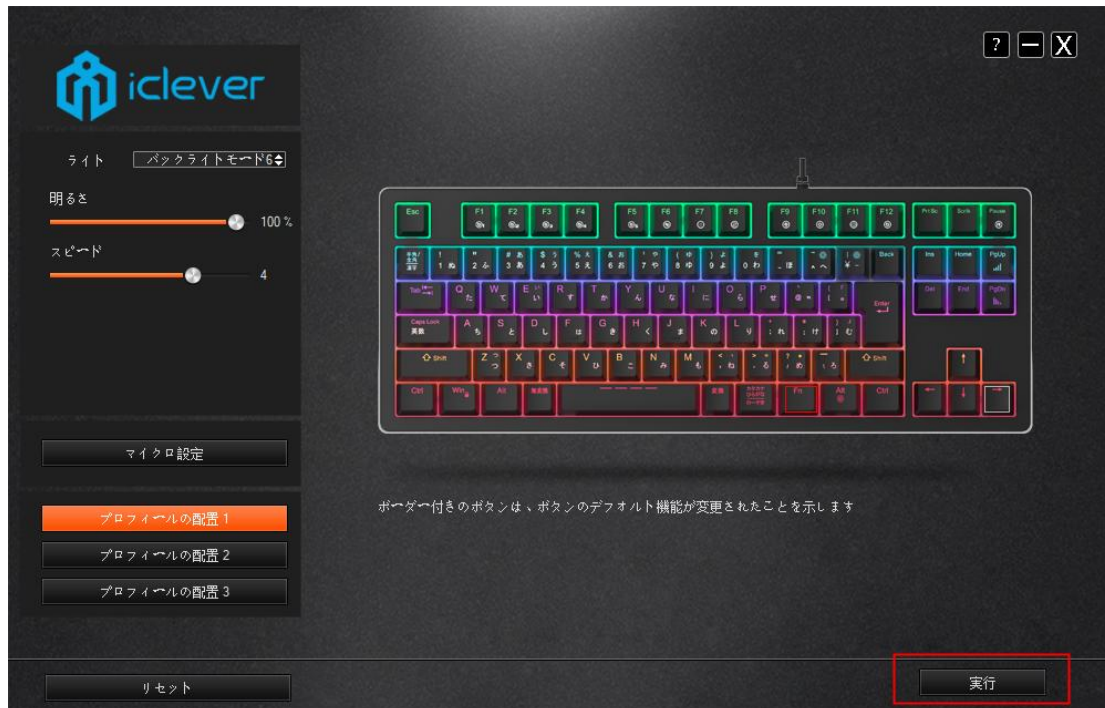

**※ご注意：キーを編集したら、必ず右下の「実行」をクリックしてください。**

このソフトウェアに慣れるために、是非、様々な設定をお試してください。  
※ご注意：現在該当ドライバーの更新はございません。当ソフトウェア（ファームウェア）の更新は、iClever [公式サイト](#)や[公式X](#)にてアナウンスがない限り、行わないようご注意ください。

## iClever サポート

iClever 製品は最大 18 ヶ月間の品質保証期間がございます。

iClever 製品の保証につきまして、正規販売店からのご購入につき品質保証対象となります。保証期間内に改善できない不具合が発生した場合、弊社カスタマーサポートより交換や返金等の保証サポートをさせていただきます。

※カスタマーサポート（平日 9-18 時/土日祝・年末年始休）

[support@iclever.co.jp](mailto:support@iclever.co.jp)

※ご注意：キャリアメールからのご利用は送受信エラーが発生する場合がありますため、PC メールを推奨いたします。

